

Impulsverstärker „ImpVerst1.3“

5. Technische Daten:

Spannungsversorgung: Gleichspannung bis 30V, Wechselspannung bis 22 V
(z.B. über externes Steckernetzteil)

Steuerspannung: kleiner 10 mA
(bei 12V: ca. 8.5 mA, bei 24V ca. 6.5 mA)

Impulsausgabe: solange Steuerspannung anliegt
polwendend bei polwendender Ansteuerung

Max. Schaltstrom: ca. 400 mA (abhängig von Halbleitersicherung)
Betriebsbereich: -10 bis +40 Grad Celsius, in trockener Umgebung.
Abmaße: ca. 45 x 55 mm², ca. 27 mm Bauteilehöhe

Auf Kundenwunsch kann die Schaltung durch Sonderbestückung für höhere Spannungen oder höhere Ströme ausgelegt werden.

Sonderbestückung:	Versorgungsspannung:	Schaltstrom:
	<input type="checkbox"/> max. 30V DC, 22V AC	<input type="checkbox"/> max. 100 mA
	<input type="checkbox"/> max. 60V DC, 42V AC	<input type="checkbox"/> max. 170 mA
	<input type="checkbox"/> max.	<input type="checkbox"/> max. 400 mA
		<input type="checkbox"/> max.

6. Impressum:

Diese Bedienungsanleitung sowie die Schaltung selbst sind eine Eigenentwicklung der Firma:

Richard Härtel
Hard- und Software
Klingenswiese 7
97490 Poppenhausen

Tel: 09726 - 9247
Fax: 09726 - 9248

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, auch Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in EDV-Anlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind jederzeit möglich!


Informationen über weitere Komponenten zum Aufbau einer Nebenuhrsteuerung finden Sie auch auf meiner Homepage unter www.Nebenuhrsteuerung.de

Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung: Info@Nebenuhrsteuerung.de

7. Entsorgungshinweis:

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!

Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!

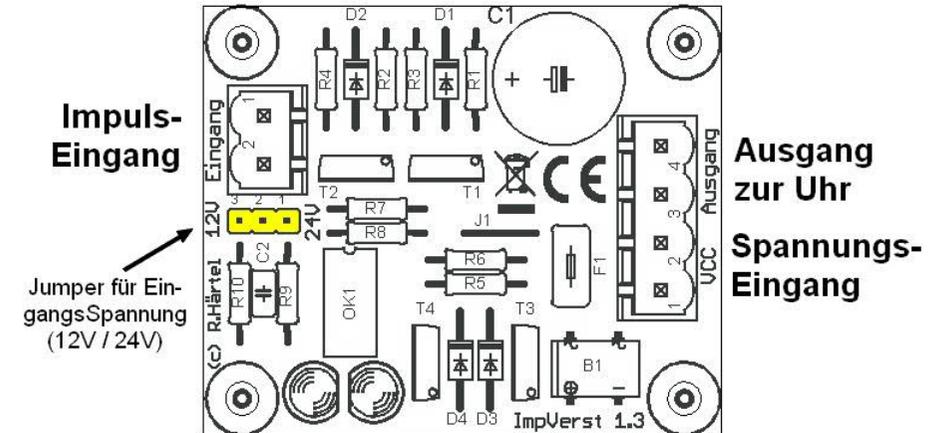

1. Einsatzgebiet und Anwendung:

Der Impulsverstärker „ImpVerst1“ wurde für den Einsatz in großen Nebenuhrlinien entwickelt, um die von einer Hauptuhr erzeugten Steuerimpulse zu verstärken (-> Impulsverstärker). Dabei kann der **Strom** und/oder die **Spannung** erhöht werden.

Die über den Impulseingang von der Hauptuhr kommende Steuerspannung schaltet je nach Polarität zwei Transistoren durch, so dass die am Spannungseingang zugeführte Speisespannung in der gewünschten Polarität auf den Uhrenaussgang durchgeschaltet wird (polwendender Ausgang bei polwendender Ansteuerung).

Da beim Abschalten von Spulen immer Störspitzen auftreten, ist die Platine mit Freilaufdioden bestückt, so dass hochfrequente Störspitzen effektiv unterdrückt werden.

Die Platine dient nur zum Schalten von **Gleichspannung**, d.h. am Ausgang zur Uhr liegt je nach Ansteuerung während der gesamten Impulsdauer eine positive oder negative Spannung. Zum Schalten von Wechselspannung (z.B. zur Ansteuerung eines 230V Getriebemotors) ist diese Platine nicht geeignet.

Der Impulsverstärker kann mit 12V- oder 24V-Impulsen angesteuert werden. Dabei sollte der Ausgang der Hauptuhr prellfrei schalten, da der Impulsverstärker keine mechanisch betätigten Bauteile hat und somit sehr schnell schalten kann. Die Polarität der Eingangsspannung wird mit 2 Leuchtdioden (rot, grün) angezeigt.

Steuer- und Lastkreis sind galvanisch vollkommen voneinander getrennt, so dass eine gegenseitige Beeinflussung durch Störungen verhindert wird.

2. Einbau und Anschluss:

Die Platine sollte an den 4 Bohrungen mit Abstandsbolzen in ausreichendem Abstand zur Unterlage in einem geschlossenen Gehäuse befestigt werden. Die Platine ist zum Betrieb in trockenen und sauberen Räumen bestimmt.

Über zwei Schraubklemmleisten werden Steuerspannung sowie Spannungsquelle und Nebenuhrlinie angeschlossen.

Achtung! Bitte beim Ankleben der Drähte die Schrauben nicht zu fest anziehen, da sonst die Lötverbindung zur Leiterplatte abreißen könnte.

Belegung der Klemmen (siehe Bild):

Linke Klemme:	Eingang der Steuerspannung von Hauptuhr
Rechte Klemme oben:	ImpulsAusgang zur Nebenuhrlinie
Rechte Klemme unten:	Spannungseingang vom Netzteil

Je nach Eingangsspannung ist der Jumper auf 12V oder 24V zu setzen.

3. Spannungsversorgung:

Zum Betrieb des Impulsverstärkers bzw. der Nebenuhrlinie sollte ein eigenes Netzteil verwendet werden, welches den aktuellen CE- und TÜV-Vorschriften entspricht.

Um die Auswahl zu erleichtern, wurden typische Komponenten einer Spannungsversorgung bereits auf der Relaisplatine integriert, diese sind:

- Gleichrichter (ermöglicht die Versorgung mit Wechselspannung)
- Halbleitersicherung, selbstrückstellend
- Siebelko zur Glättung

-> Sie können also zur Speisung ein einfaches Wechselspannungsnetzteil verwenden und erhalten am Ausgang zur Uhrenlinie polarisierte Gleichspannungsimpulse.

Je nach Einsatz kann die Platine auf Wunsch mit spannungsfesteren Kondensatoren oder mit stärkeren Sicherungen bestückt werden (siehe Punkt 5: Technische Daten).

4. Sicherheitshinweise

Bei allen Geräten, die zu ihrem Betrieb elektrische Spannung benötigen, müssen die gültigen VDE-Vorschriften eingehalten werden. Wichtig für den Betrieb mit der Relaisplatine sind die VDE-Richtlinien VDE 0100, VDE 0550/0551, VDE 0700, VDE0711 und VDE 0860.

Beachten Sie zusätzlich folgende Sicherheitshinweise:

- Bauteile und Baugruppen dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn sie vorher berührungssicher eingebaut wurden. Während des Einbaus müssen diese vom Stromnetz getrennt sein.
- Geräte, die mit Versorgungsspannung größer 24V betrieben werden, dürfen nur von fachkundigen Personen angeschlossen werden.
- Betreiben Sie die Baugruppe nur innerhalb ihrer Spezifikation.
- Betreiben Sie die Baugruppe nicht in einer Umgebung, in der brennbare Gase, Dämpfe oder Stäube vorhanden sind oder vorhanden sein können.
- Betreiben Sie die Baugruppe nur in trockenen und sauberen Räumen.
- In Schulen und Ausbildungseinrichtungen ist das Betreiben von Baugruppen durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- Falls das Gerät repariert werden muss, dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden. Die Verwendung abweichender Ersatzteile kann zu ernsthaften Sach- und Personenschäden führen! Eine Reparatur des Gerätes darf nur vom Elektrofachmann durchgeführt werden.

Die Schaltung darf nur bis zu der angegebenen Betriebsspannung verwendet werden. Auf **keinen** Fall darf die Platine zum Schalten von 230V Netzspannung verwendet werden. Die Schaltung darf nur mit einem geeigneten Netzteil betrieben werden, welches die allgemein geforderten Prüfvorschriften erfüllt. Das Netzteil darf nicht geöffnet werden. **Achtung: Gefahr durch elektrischen Strom!**

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, oder durch eigene Veränderungen und Umbauten an der Schaltung, erlischt jeglicher Garantieanspruch. Für Folgeschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch dieser Schaltung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen.